
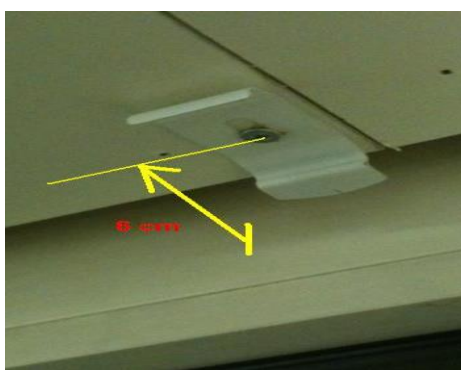


Montagevejledning

Lamelgardiner

Vigtigt! Læs først: Lameller er sårbare over for knæk og bøj. Man kan sammenligne lameller med et stykke papir der er blevet krøllet. Man kan godt rette dem ud men man vil altid kunne se hvor der er folder. DERFOR UNDGÅ AT BØJE ELLER KNÆKKE LAMELLERNE.

1) Beslag:

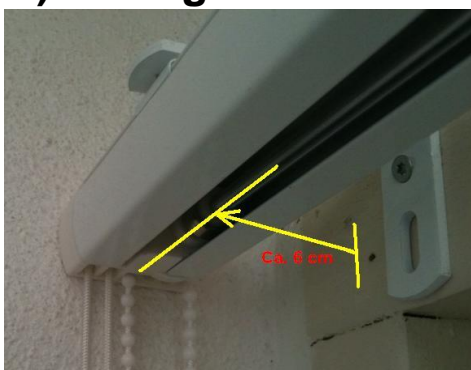


Beslag monteres så skinnens midtpunkt er 5-6 cm fra væg eller

2) Skinne:



Monter beslag max 10 cm fra skinnens ender og med ca. 60 cm afstand.

3) Lameller:

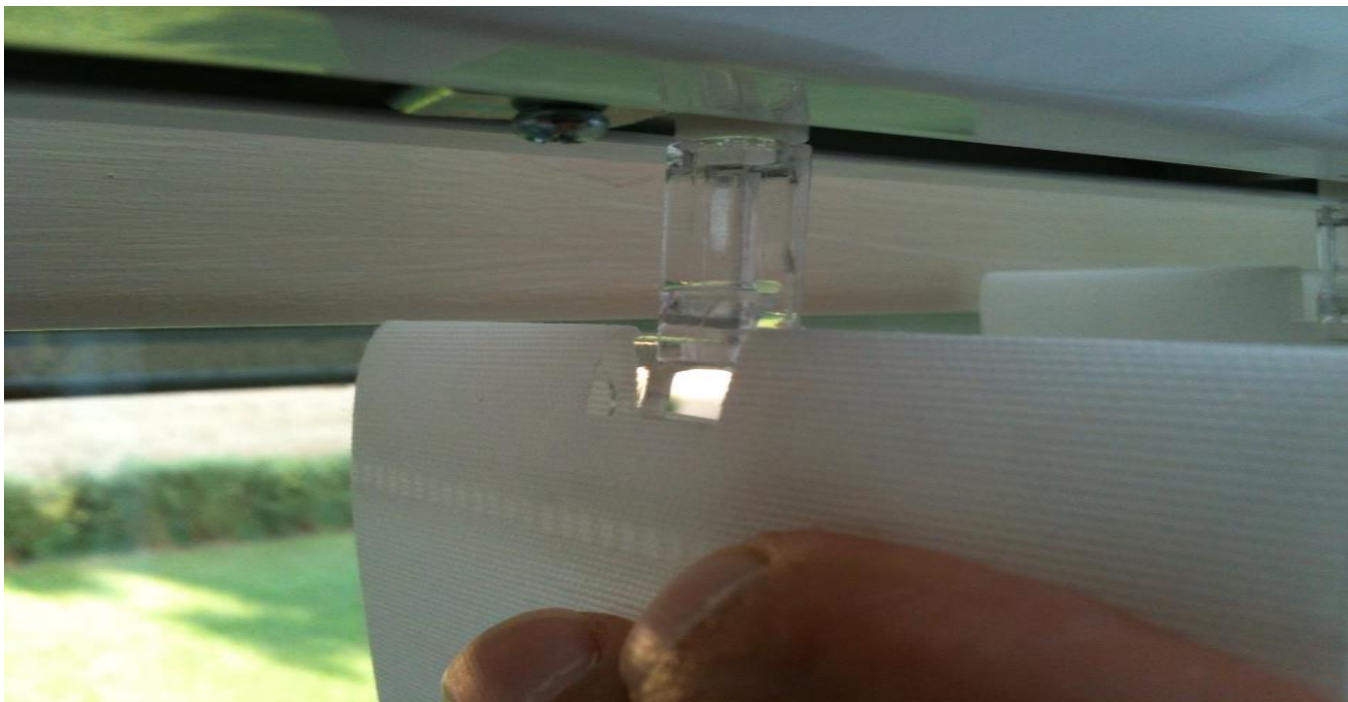

Lamel ”klikkes” fast i skinnens clips. **PAS PÅ!!!** Det er under denne

4) Vægtlod / Kæde:



Vægtlod skubbes ind i bunden af hver lamel, hvorefter perlekæden klikkes på plads i alle lodderne på forside og derefter bagside af lameller. **Kør lamellerne ud på skinnen og se at kæden er korrekt monteret, før du klipper et evt. overskud af kæde af.**

Afmontering af lamel





Lamellerne kan afmonteres hvis de skal sendes til rensning eller udskiftes. Man trykker lamellen lidt opad i clips og hælder den vandret. Hvis ikke